



KURZANLEITUNG · BARIX S400

So richten Sie Ihre Tonada-Box ein

Drei Kabel, etwa fünf Minuten. Gehen Sie der Reihe nach vor: Audio, Netzwerk, zuletzt Strom.

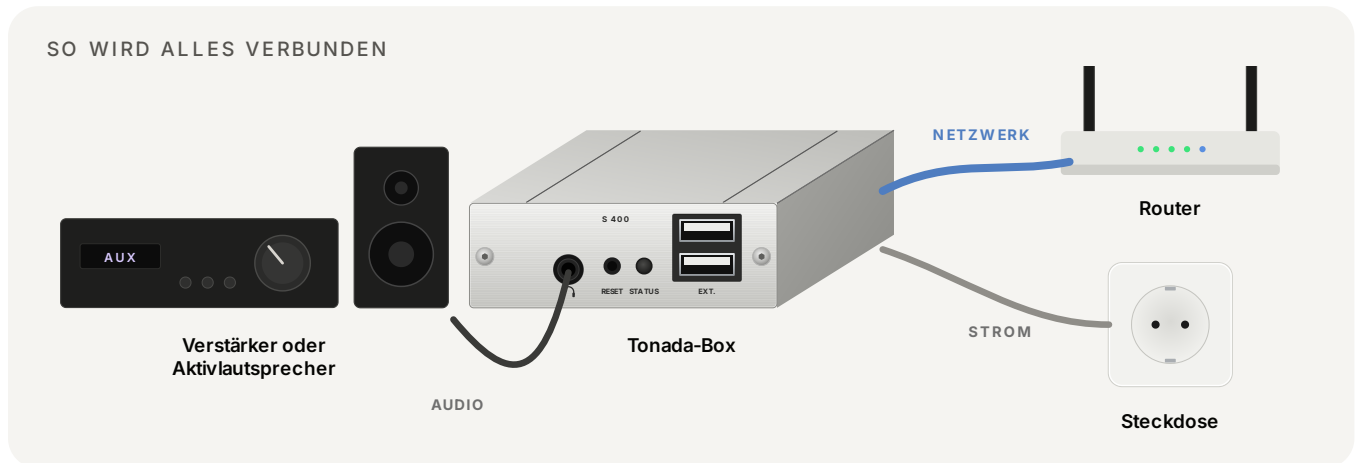


IM KARTON

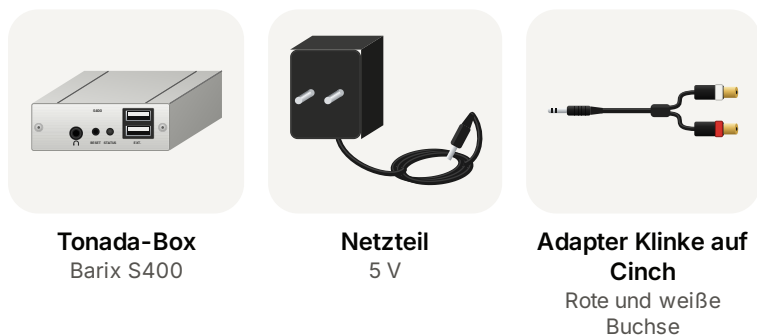


AUSSERDEM BENÖTIGEN SIE

NICHT ENTHALTEN

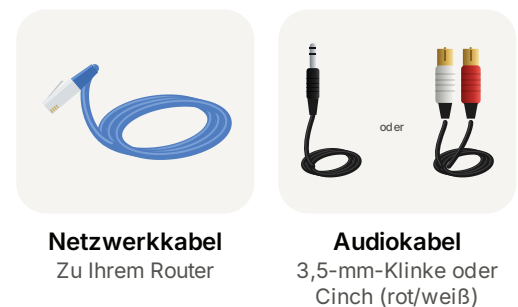


IHRE BOX IM ÜBERBLICK

Vorderseite

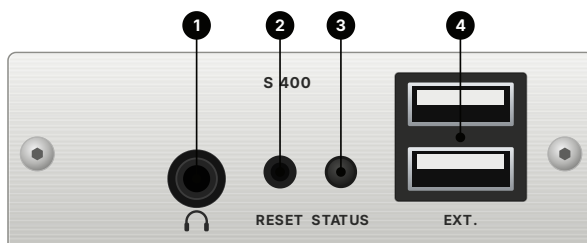

- 1 **Audioausgang** · Kopfhörersymbol
- 2 **Reset** · Nicht drücken
- 3 **Statusleuchte** · Zeigt den Zustand der Box
- 4 **USB** · Wird nicht benötigt

Rückseite

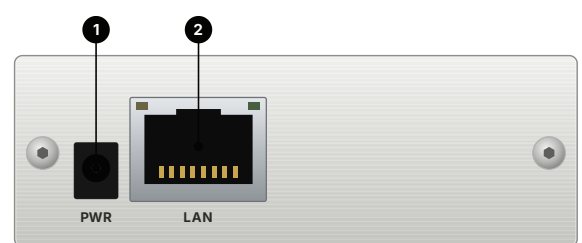

- 1 **Strom** · PWR
- 2 **Netzwerk** · LAN

1 SCHRITT 1 VON 3 Audio anschließen

Prüfen Sie, welchen Stecker Ihr Audiokabel hat, und folgen Sie dann A oder B.

A 3,5-mm-Klinke



Stecken Sie den Stecker direkt in die Kopfhörerbuchse auf der Vorderseite.

B Rote und weiße Stecker



oder

Stecken Sie den Adapter in die Kopfhörerbuchse auf der Vorderseite und verbinden Sie dann Ihr Kabel: Rot an Rot, Weiß an Weiß.

A B DANACH, FÜR BEIDE




Stecken Sie das andere Ende in Ihren Verstärker oder Ihre Aktivlautsprecher.

! Nutzen Sie den Eingang AUX, LINE IN oder CD – nicht PHONO.

2


SCHRITT 2 VON 3

Netzwerk anschließen

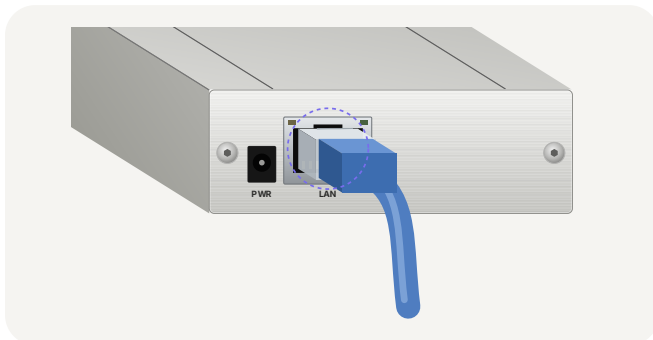

2a

Stecken Sie ein Netzkabel in den LAN-Anschluss auf der Rückseite.

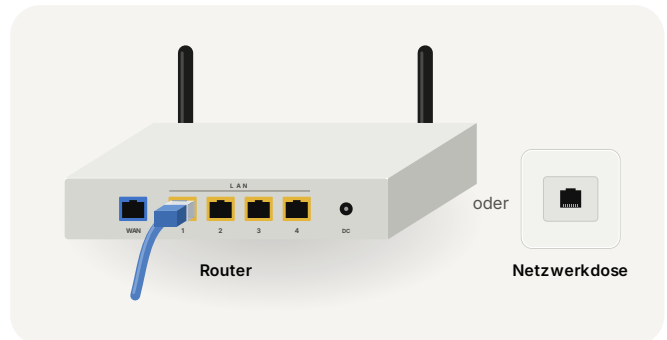


2b

Verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Router oder einer Netzwerkdose. Die Box benötigt eine Kabelverbindung.

3


SCHRITT 3 VON 3

Strom anschließen

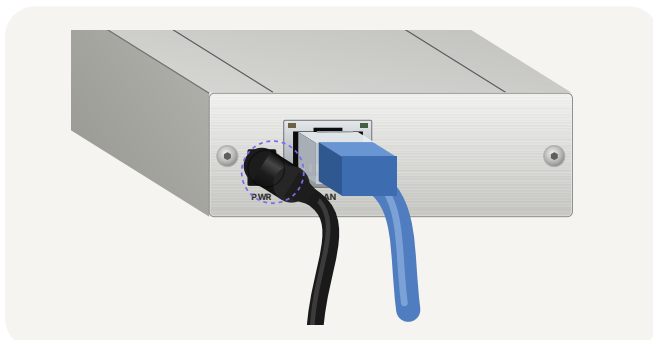

3a

Stecken Sie das Netzteil in den PWR-Anschluss auf der Rückseite ...

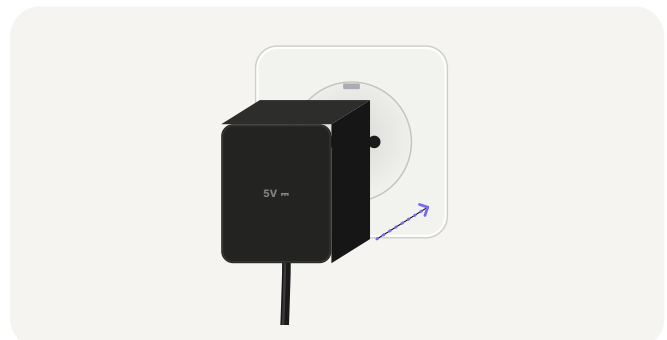

3b

... und dann in die Steckdose.

! Schließen Sie den Strom immer zuletzt an.

STARTVORGANG

Achten Sie auf die Statusleuchte

Die Box startet. Das dauert meist ein bis zwei Minuten.



Blinkt rot
Startet



Blinkt grün
Verbindet sich



Leuchtet grün
Verbunden

🔊 Eventuell hören Sie eine Stimme, die Zahlen vorliest. Das ist normal.



Dauerhaft grün? Dann ist alles bereit.

Ihre Tonada-Musik startet. Stellen Sie die Lautstärke am Verstärker ein.

GUT ZU WISSEN

Das bedeutet die Statusleuchte

	Leuchtet grün	Alles in Ordnung. Verbunden, Musik läuft.
	Blinkt grün	Verbindet sich. Blinkt sie nach 10 Minuten noch? Prüfen Sie das Netzkabel.
	Blinkt rot	Startet. Bitte einen Moment warten.
	Blinkt orange	Update läuft. Bitte nicht vom Strom trennen.
	Leuchtet rot	Fehler. Trennen Sie die Box 30 Sekunden vom Strom und stecken Sie sie dann wieder ein.
	Aus	Kein Strom. Prüfen Sie Netzteil und Steckdose.

FEHLERBEHEBUNG

Schnelle Hilfe

 Leuchtet grün, aber kein Ton? Prüfen Sie, ob der Verstärker an ist, der richtige Eingang (AUX oder LINE) gewählt und die Lautstärke aufgedreht ist.	 Blinkt nach 10 Minuten noch grün? Prüfen Sie das Netzkabel an beiden Enden und ob das Internet funktioniert. Probieren Sie einen anderen Port am Router.	 Bitte nicht Reset drücken. Langes Drücken löscht die Einstellungen der Box.
--	---	--

Brauchen Sie Hilfe? Wir helfen Ihnen gern.

hello@tonada.com

Für die IT-Abteilung: Die Box benötigt eine kabelgebundene Netzwerkverbindung mit automatischer IP-Vergabe (DHCP) und ausgehendem Internetzugang (HTTP/HTTPS, DNS und NTP). Vollständige Liste der Hosts und Ports: help.barix.com → RetailPlayer Network Requirements.