


GUÍA RÁPIDA · BARIX S400

Vamos a instalar tu reproductor Tonada


Tres cables y unos cinco minutos. Sigue los pasos en orden: audio, red y, por último, corriente.

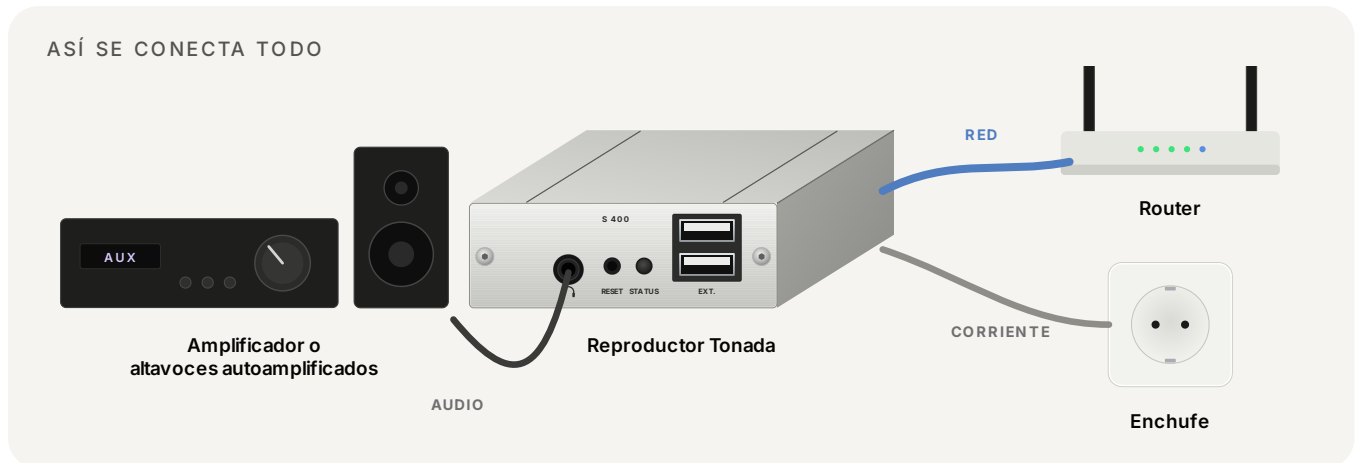

EN LA CAJA



Reproductor Tonada
Barix S400

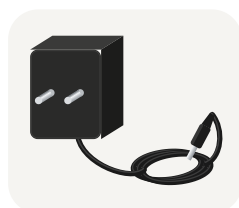

Adaptador de corriente
5 V




Adaptador de minijack a RCA
Conectores rojo y blanco

TAMBIÉN NECESITARÁS

NO INCLUIDO




Cable de red
Hasta tu router

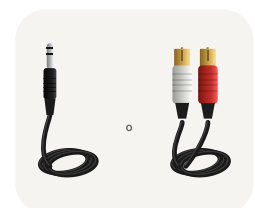

Cable de audio
Minijack de 3,5 mm o RCA (rojo y blanco)


CONOCE TU REPRODUCTOR

Parte delantera

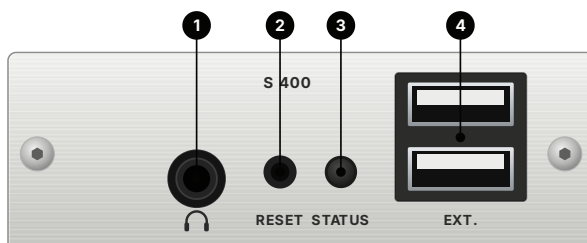

- 1 **Salida de audio** · Símbolo de auriculares
- 2 **Reset** · No lo pulses
- 3 **Luz de estado** · Indica qué hace el reproductor
- 4 **USB** · No se usa

Parte trasera

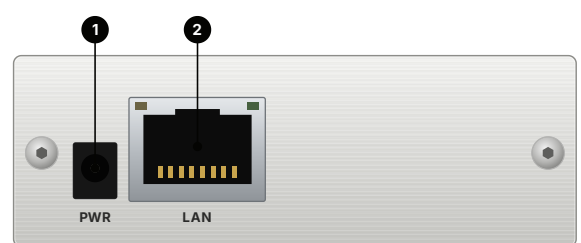

- 1 **Corriente** · PWR
- 2 **Red** · LAN

1 PASO 1 DE 3 Conecta el audio

Mira qué clavija tiene tu cable de audio y sigue la opción A o la B.

A Minijack de 3,5 mm



Conecta la clavija directamente a la toma de auriculares de la parte delantera.

B Clavijas roja y blanca



Conecta el adaptador a la toma de auriculares de la parte delantera y después tu cable: rojo con rojo, blanco con blanco.

A B DESPUÉS, EN AMBOS CASOS




Conecta el otro extremo a tu amplificador o a tus altavoces autoamplificados.

! Usa una entrada AUX, LINE IN o CD, nunca PHONO.

2


PASO 2 DE 3

Conecta la red

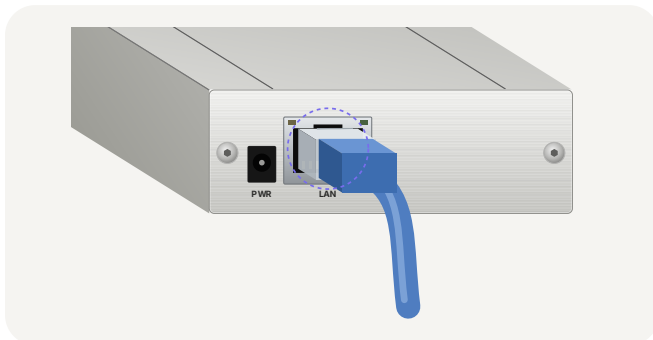

2a

Conecta un cable de red al puerto LAN de la parte trasera.

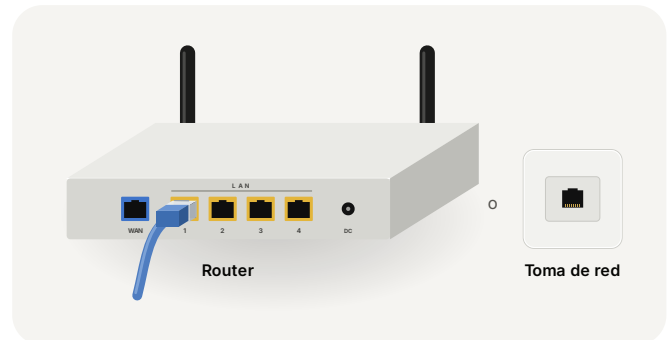


2b

Conecta el otro extremo a tu router o a una toma de red de pared. El reproductor necesita una conexión por cable.

3


PASO 3 DE 3

Conecta la corriente

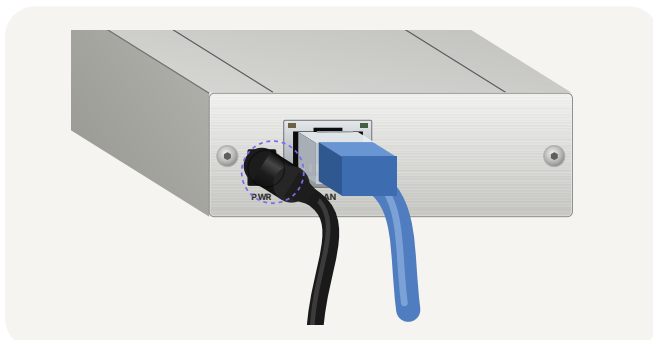

3a

Conecta el adaptador de corriente a PWR, en la parte trasera...

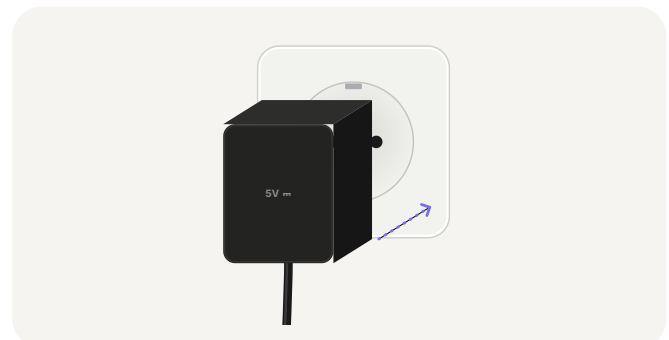

3b

...y después a un enchufe.

! Conecta siempre la corriente al final.

ARRANQUE

Fíjate en la luz de estado

El reproductor se está iniciando. Suele tardar uno o dos minutos.



Rojo intermitente
Iniciándose



Verde intermitente
Conectando



Verde fijo
Conectado

🔊 Puede que oigas una voz leyendo unos números. Es normal.



Verde fijo: todo listo.

Tu música de Tonada empieza a sonar. Ajusta el volumen en el amplificador.

CONVIENE SABERLO

Qué significa la luz de estado

	Verde fijo	Todo bien. Conectado y reproduciendo.
	Verde intermitente	Conectando. ¿Sigue parpadeando tras 10 minutos? Revisa el cable de red.
	Rojo intermitente	Iniciándose. Espera un momento.
	Naranja intermitente	Actualizando. No lo desenchufes.
	Rojo fijo	Algo va mal. Desconecta la corriente 30 segundos y vuelve a conectarla.
	Apagada	Sin corriente. Revisa el adaptador de corriente y el enchufe.

PROBLEMAS FRECUENTES

Soluciones rápidas



¿Verde fijo, pero no suena?

Comprueba que el amplificador esté encendido, en la entrada correcta (AUX o LINE) y con el volumen subido.



¿Sigue en verde intermitente tras 10 minutos?

Revisa el cable de red en ambos extremos y que internet funcione. Prueba otro puerto del router.



No pulses el botón Reset.

Si lo mantienes pulsado, se borra la configuración del reproductor.

¿Necesitas ayuda? Estaremos encantados de ayudarte.

hello@tonada.com

Para el departamento de informática: El reproductor necesita una conexión de red por cable con direccionamiento IP automático (DHCP) y acceso saliente a internet (HTTP/HTTPS, DNS y NTP). Lista completa de hosts y puertos: help.barix.com → RetailPlayer Network Requirements.