


SNABBGUIDE · BARIX S400

Koppla in din Tonada-box

Tre kablar, fem minuter. Ljud först, sedan nätverk och ström sist.

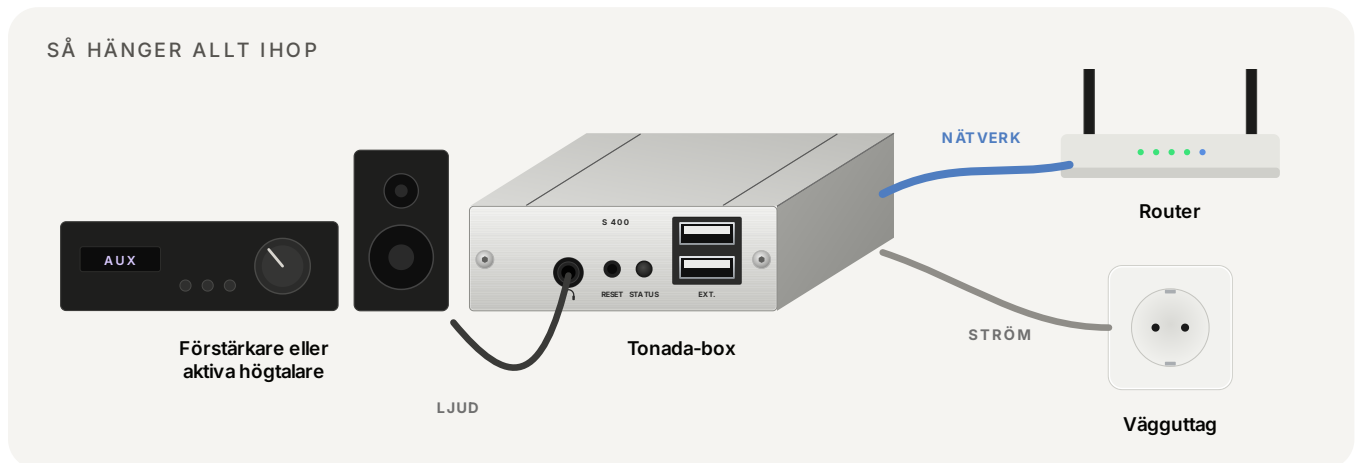


I KARTONGEN



Tonada-box
Barix S400



Strömadapter
5 V

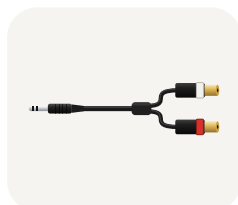

Adapter minitele till RCA
Rött och vitt uttag

DU BEHÖVER OCKSÅ **INGÅR INTE**




Nätverkscabel
Till din router



Ljudkabel
3,5 mm eller röd och vit (RCA)


LÄR KÄNNA DIN BOX

Framsidan

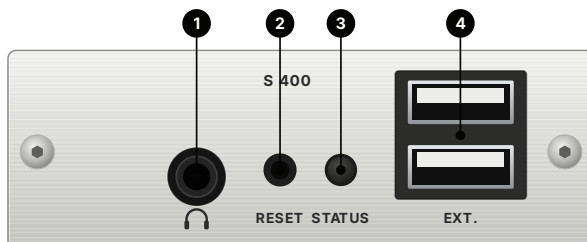

- 1 **Ljud ut** · Hörlurssymbol
- 2 **Reset** · Tryck inte
- 3 **Statuslampa** · Visar vad boxen gör
- 4 **USB** · Används inte

Baksidan

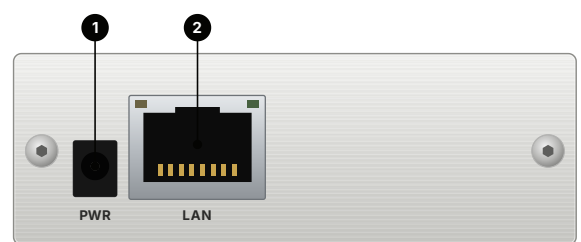

- 1 **Ström** · PWR
- 2 **Nätverk** · LAN

1

STEG 1 AV 3

Anslut ljudet

Kolla vilken kontakt din ljudkabel har och följ sedan A eller B.

A 3,5 mm-kontakt



Sätt i den direkt i hörlursuttaget på framsidan.

B Röda och vita kontakter



Sätt i adaptern i hörlursuttaget på framsidan och anslut sedan kabeln: rött till rött, vitt till vitt.

eller

A

B

SEDAN, FÖR BÅDA




Sätt i andra änden i din förstärkare eller aktiva högtalare.

! Använd ingången AUX, LINE IN eller CD – inte PHONO.

2


STEG 2 AV 3

Anslut nätverket

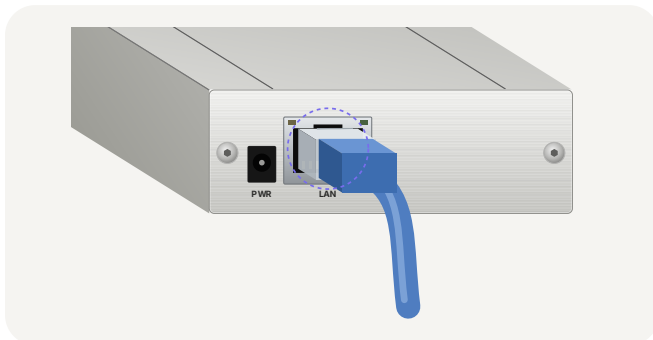

2a

Sätt i en nätverkskabel i LAN-porten på baksidan.

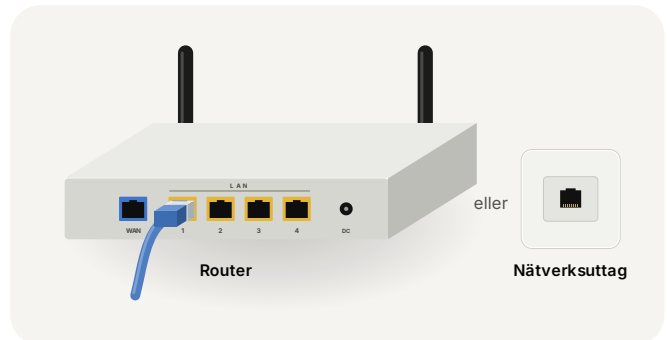


2b

Anslut andra änden till din router eller ett nätverksuttag i väggen. Boxen behöver en kabelansluten uppkoppling.

3


STEG 3 AV 3

Anslut strömmen

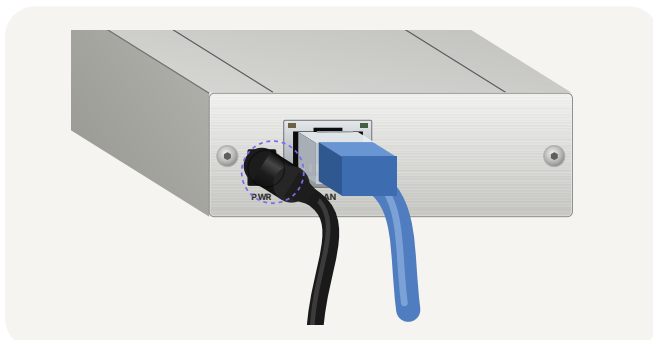

3a

Sätt i strömadaptern i PWR på baksidan ...

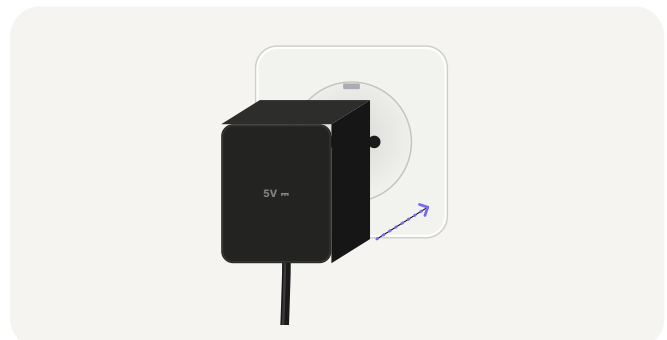

3b

... och sedan i ett vägguttag.



Anslut alltid strömmen sist.

UPPSTART

Håll koll på statuslampan

Boxen startar. Det brukar ta en minut eller två.



Blinkar rött
Startar



Blinkar grönt
Ansluter



Lyser grönt
Ansluten

🔊 Du kan höra en röst som läser upp siffror. Det är helt normalt.



Lyser lampan fast grönt är allt klart.

Din Tonada-musik börjar spela. Ställ in volymen på förstärkaren.

BRA ATT VETA

Vad statuslampan betyder

	Lyser grönt	Allt är bra. Ansluten och spelar.
	Blinkar grönt	Ansluter. Blinkar den fortfarande efter 10 minuter? Kontrollera nätverkskabeln.
	Blinkar rött	Startar. Vänta en stund.
	Blinkar orange	Uppdaterar. Dra inte ur sladden.
	Lyser rött	Något är fel. Dra ur strömmen i 30 sekunder och sätt sedan i den igen.
	Släckt	Ingen ström. Kontrollera strömadaptern och vägguttaget.

FELSÖKNING

Snabba lösningar



Lyser grönt men inget ljud?
Kontrollera att förstärkaren är på, inställd på rätt ingång (AUX eller LINE) och att volymen är uppskruvad.



Blinkar den fortfarande grönt efter 10 minuter?
Kontrollera nätverkskabeln i båda ändar och att internet fungerar. Prova en annan port på routern.



Tryck inte på Reset.
Håller du in den raderas boxens inställningar.

Behöver du hjälp? Vi hjälper dig gärna.

hello@tonada.com

För IT-avdelningen: Boxen behöver en kabelansluten nätverksuppkoppling med automatisk IP-adress (DHCP) och utgående internetåtkomst (HTTP/HTTPS, DNS och NTP). Fullständig lista över värdar och portar: help.barix.com → RetailPlayer Network Requirements.